

ゴミ捨て時のお願い


1 「ゴミすてボタン」を押すと、底ぶたが開き、ゴミ捨てができます

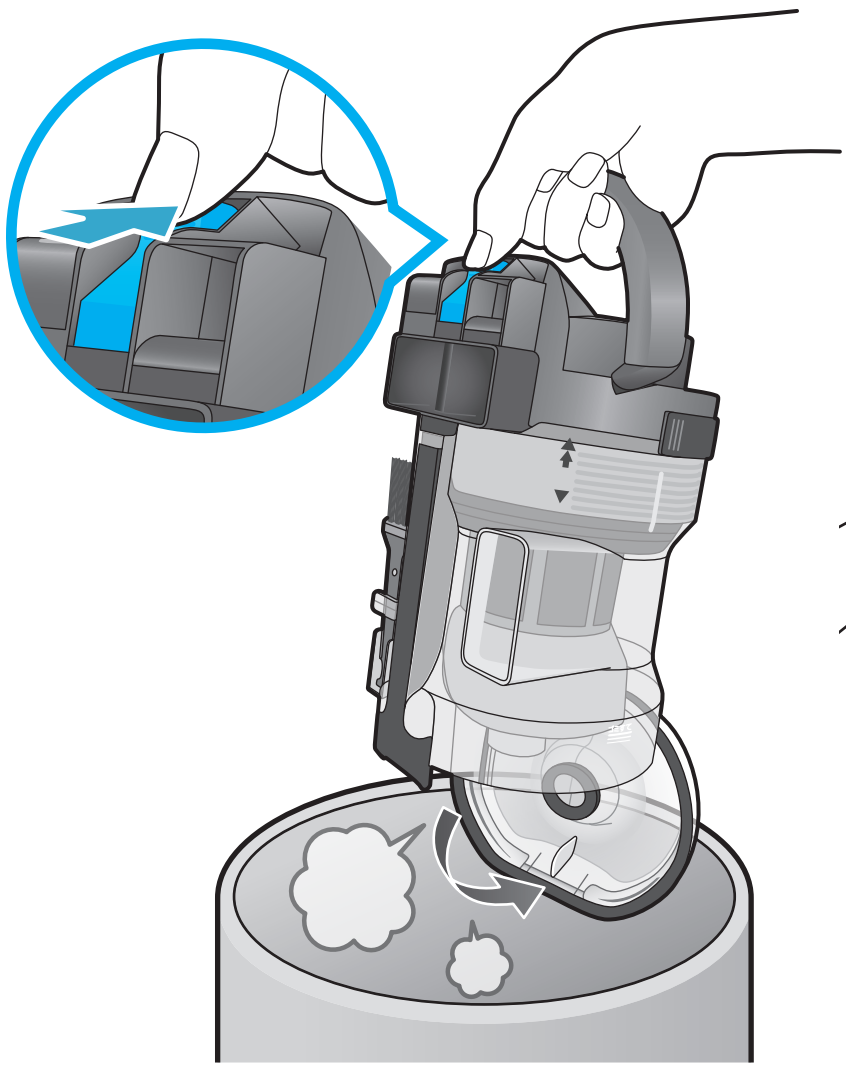

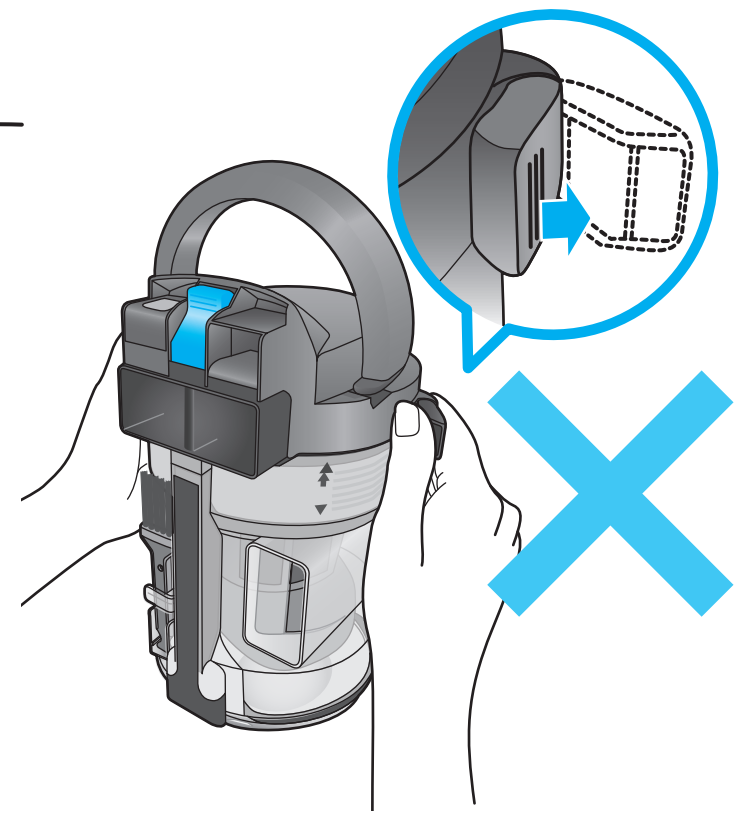


側面のフックの開閉は不要です。


2 落下などの強い衝撃は避けてください

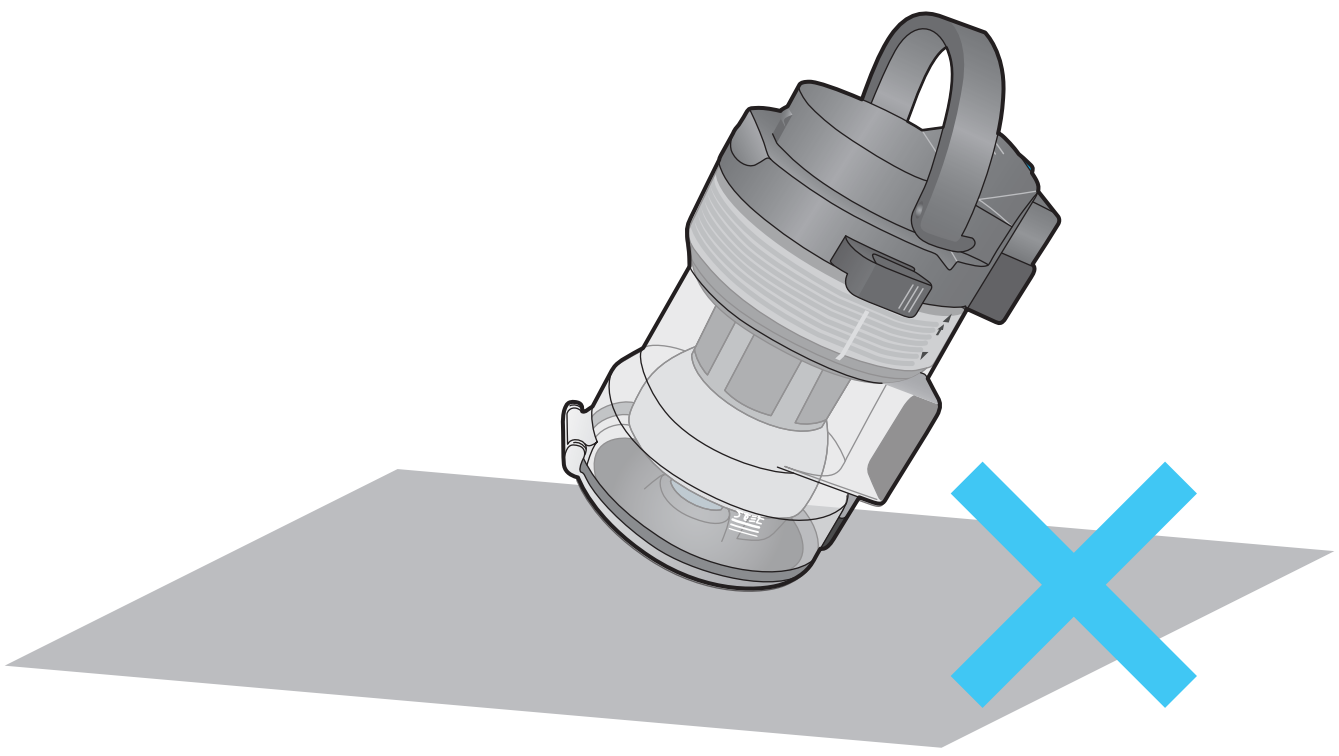



3 ダストボックスは図のように確実にセットしてください

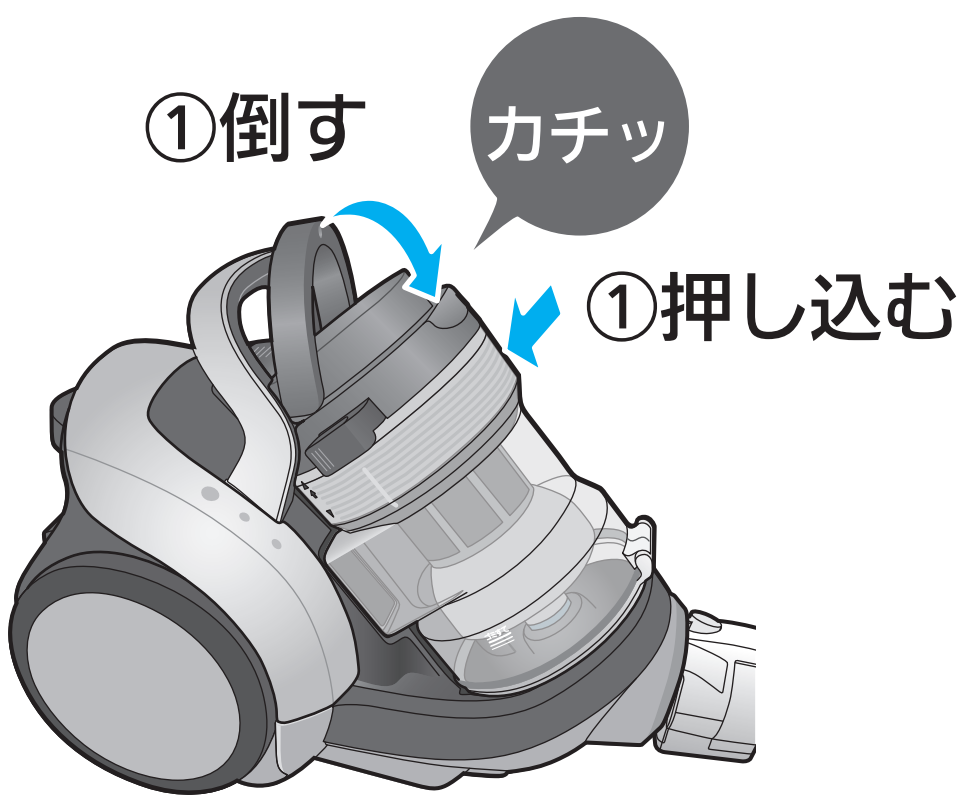

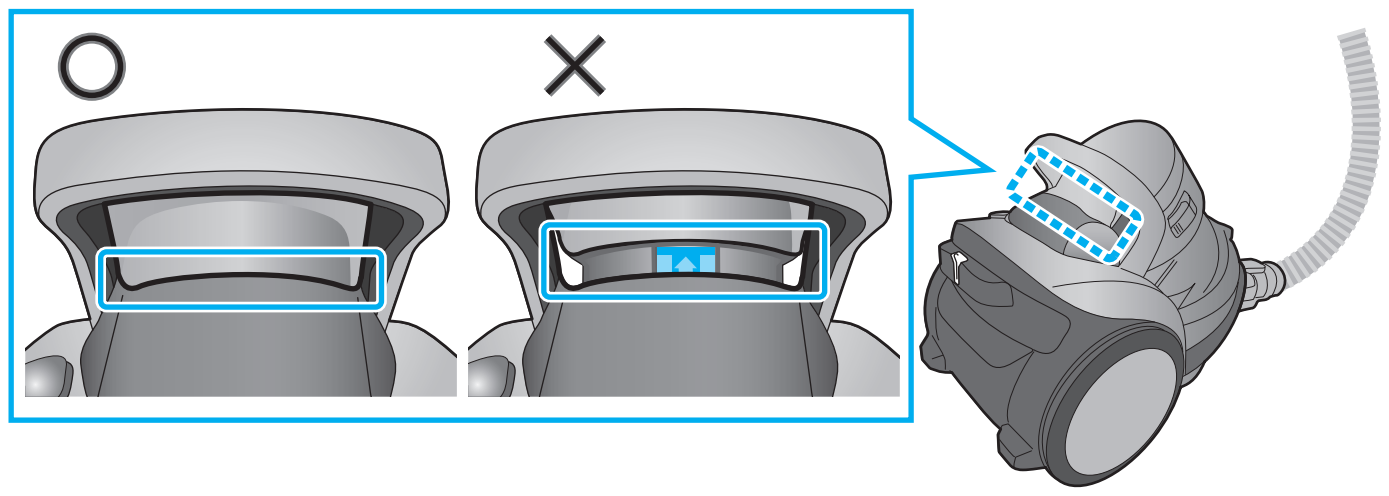


ダストボックスが確実にセットされていないと、
ゴミを吸い込みません。
また大きな音がします。


裏面もご覧ください


お手入れ時のお願い

1 ふたの取り外し時は…
床に置いて、手を添えてふたを外してください

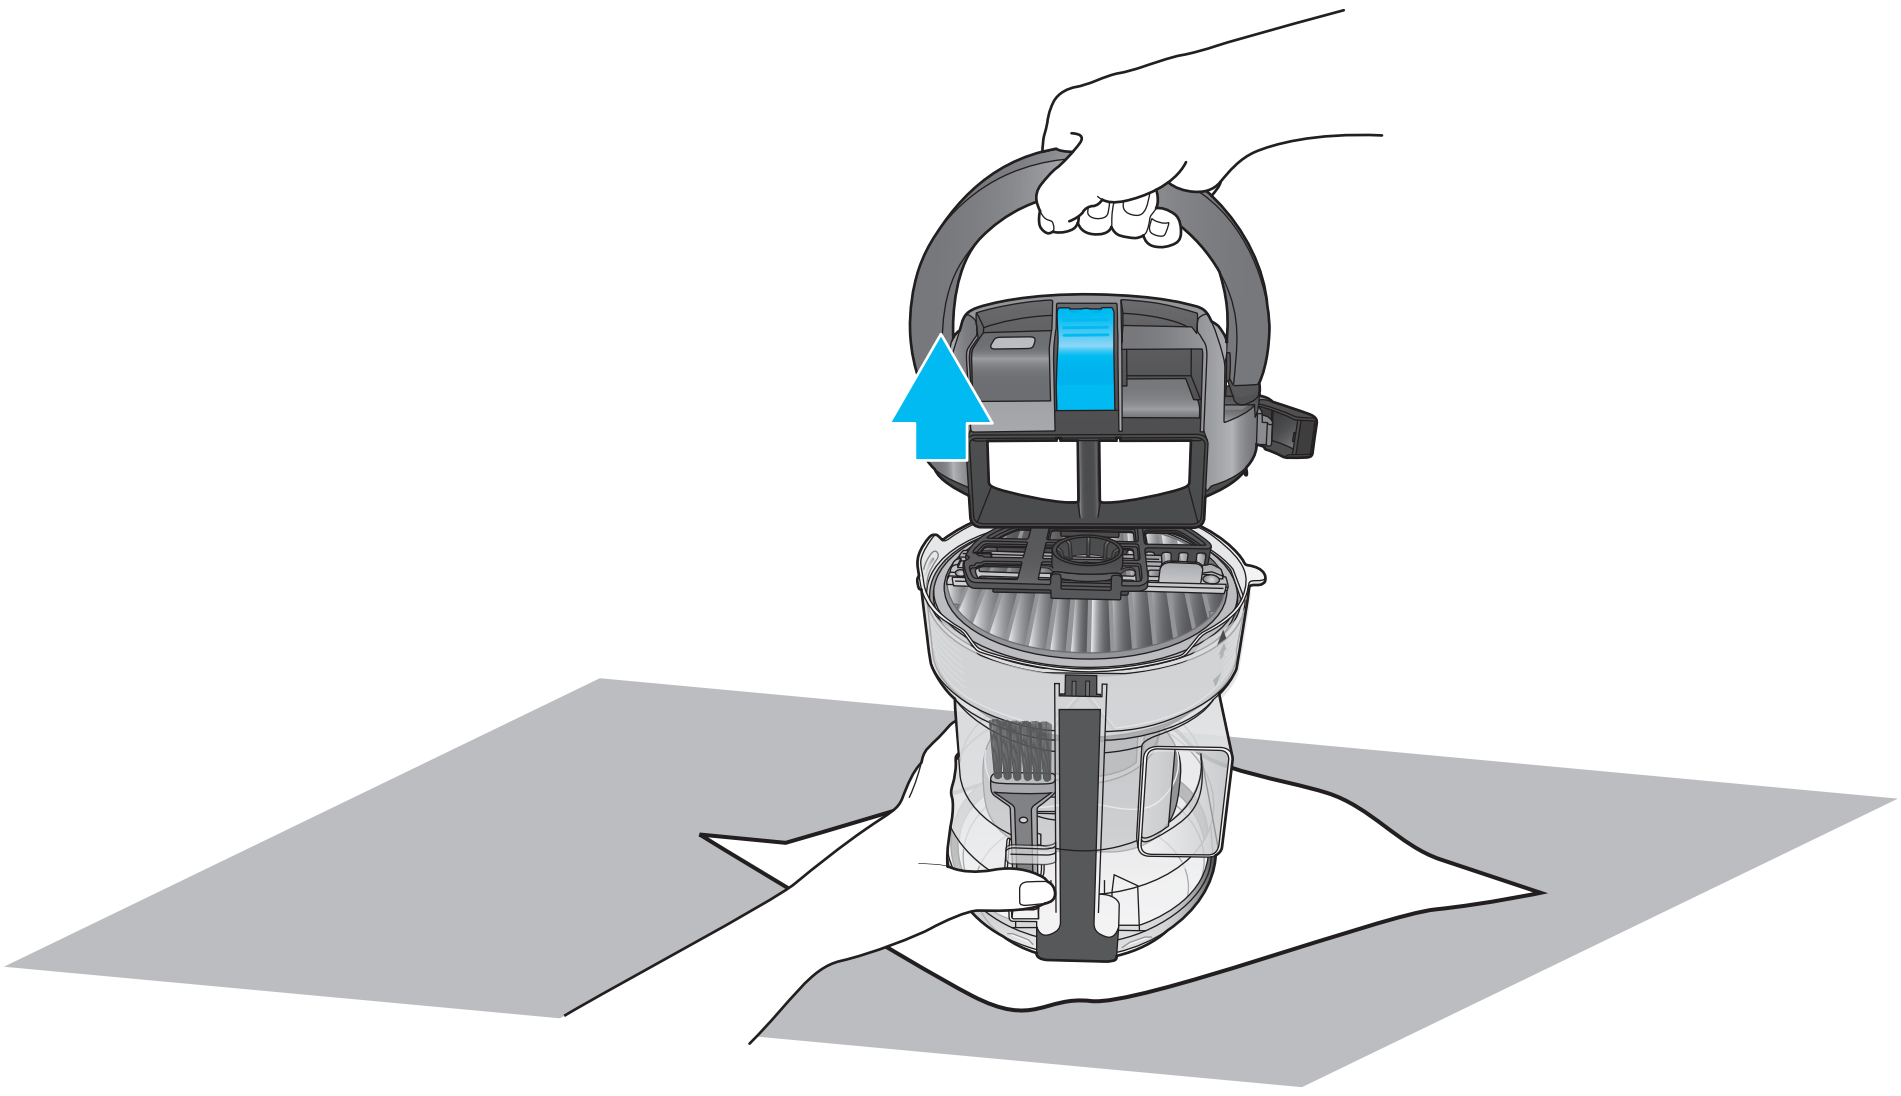

2 ふたの取り付け時は…
図のようにしっかりフックを掛けてください

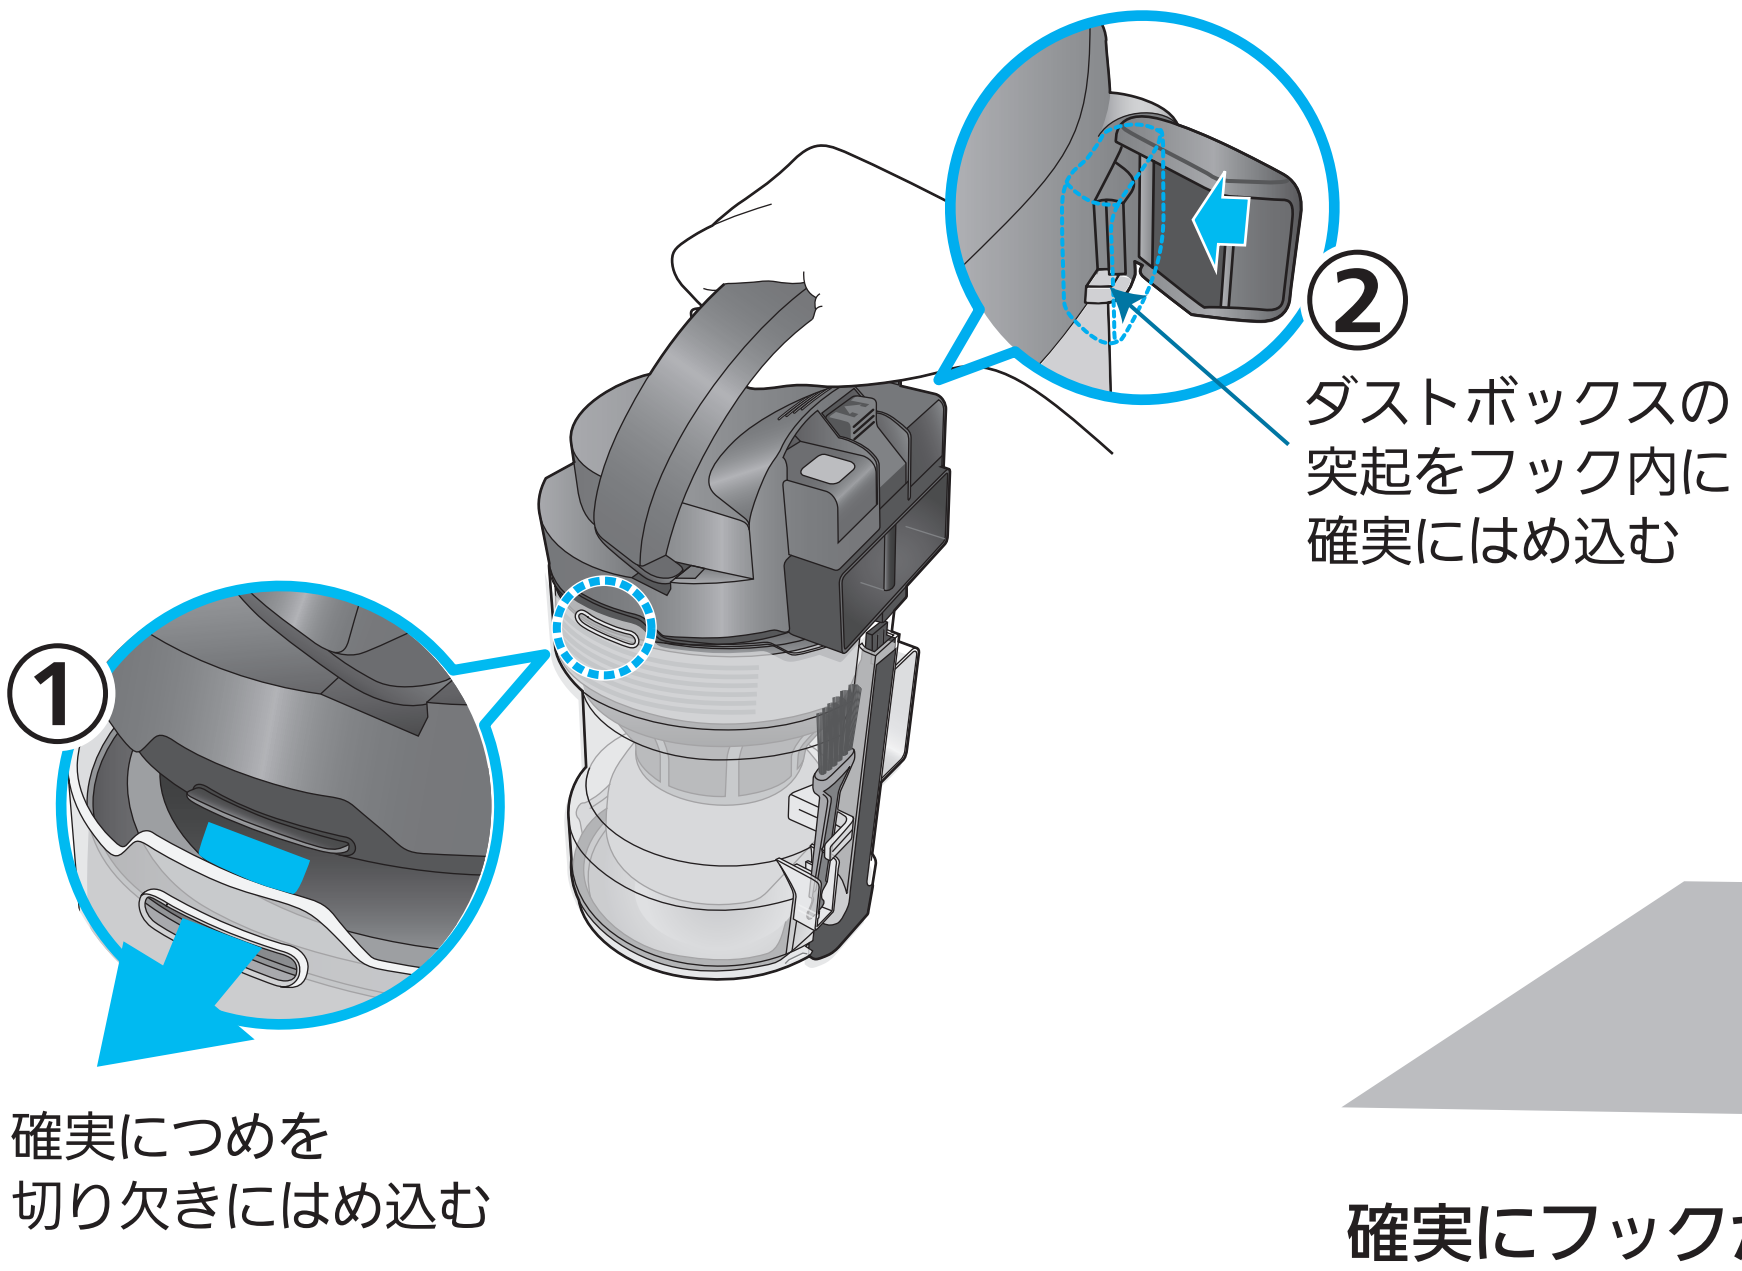

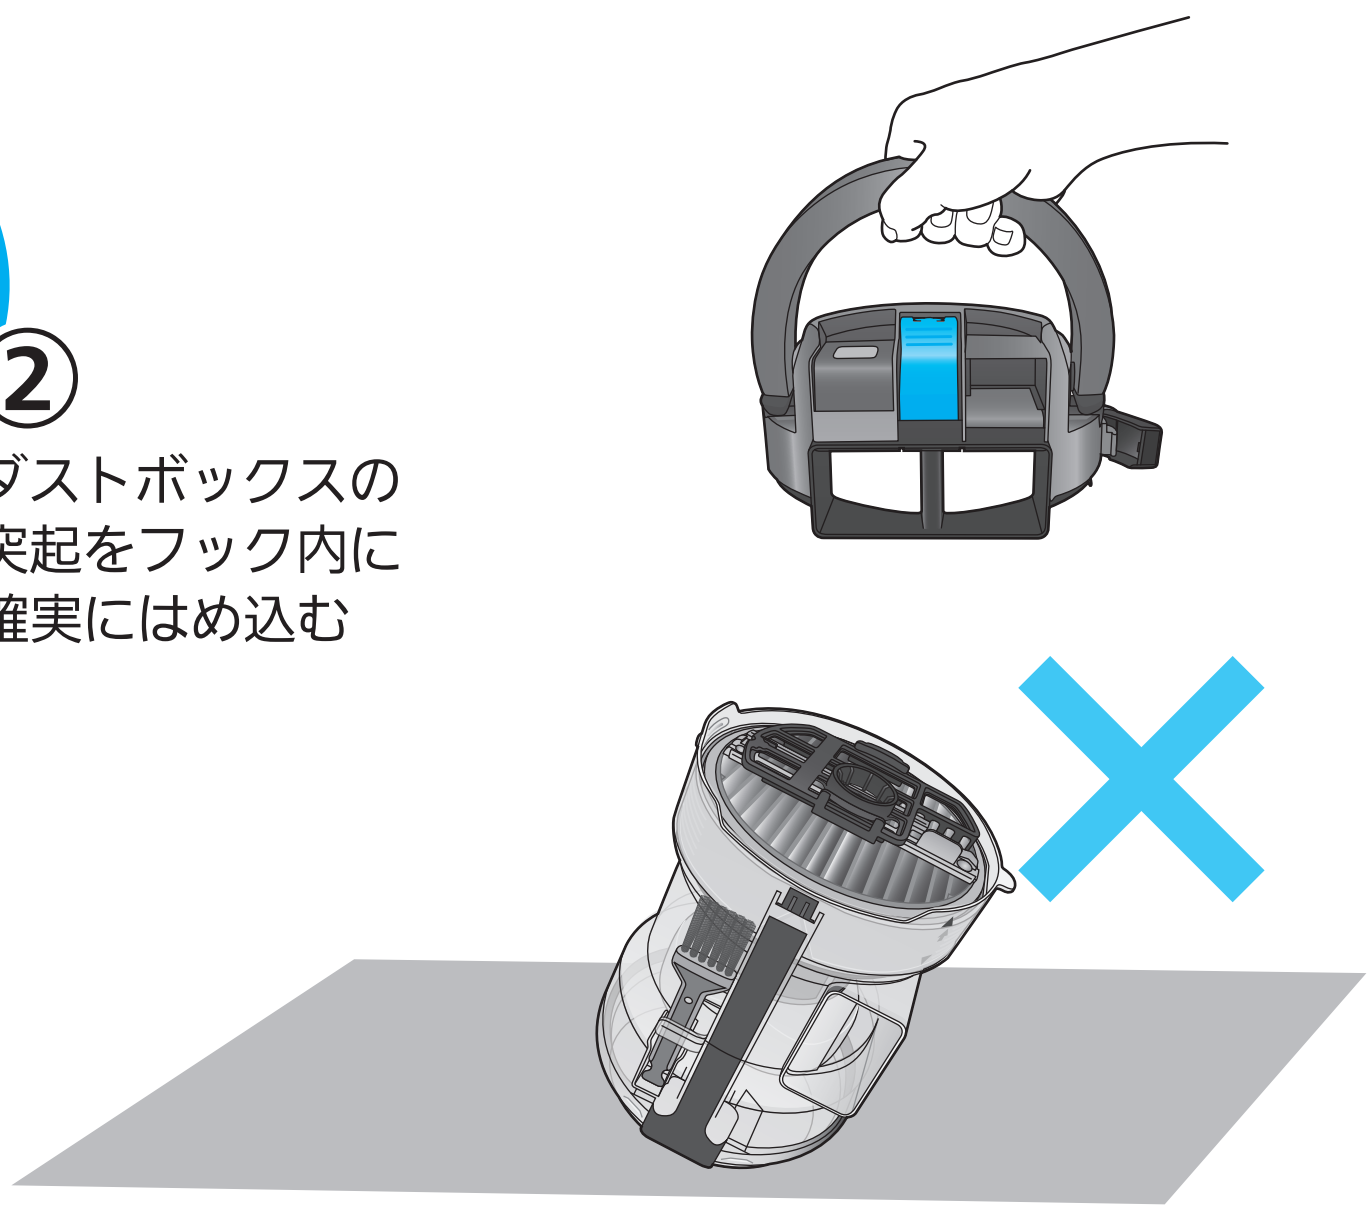

確実にフックが掛っていないと、ダスト
ボックスの落下の原因となります。